Continental Edison

Manuel d'instructions

CEMF32BS / FOUR ELECTRIQUE 32L

Lire attentivement les instructions suivantes avant toute utilisation.
Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE et 2004/108/CE

CE

Recommandations de sécurité générales

• Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
• Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.

. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

• Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène…) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
• Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

. Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.

• Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
• S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
• Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
• S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
• Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
• Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil…).
• N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
• Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
• Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
• Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
• La prise d'alimentation secteur utilisée pour brancher l'appareil doit rester accessible facilement pour permettre de débrancher rapidement et à tout moment l'appareil si nécessaire.

• La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
• La porte et le corps extérieur peuvent devenir chauds lorsque l'appareil fonctionne.
• Cet appareil n'est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
• Attention à ne jamais toucher les éléments chauffants.
• Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs durs pour nettoyer la porte en verre du four, ceci pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
• Ne pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur.

. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

• Non utilisé, l'appareil doit impérativement être débranché.
• Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
- A la fin de chaque utilisation
- Avant tout nettoyage
- En cas de mauvais fonctionnement
- En cas de non-utilisation prolongée
• Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.

. Ne jamais plonger le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

Recommandations de sécurité particulières

• Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, de même quand l'appareil n'est pas utilisé.
• Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
• Ne pas déplacer ni ranger l'appareil tant qu'il est chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
• Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner d'au moins 10 cm des murs.
• Ne rien poser sur l'appareil (ex. : bocaux, torchons…)
• Ne pas utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
• Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique…
• Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons…).
• Ne pas utiliser l'appareil directement sur un support souple (nappe…).
• Ne pas placer l'appareil directement sur une surface fragile (table en verre, meuble en bois…)
• Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
• Des huiles ou des graisses surchauffées peuvent s'enflammer spontanément. Porter une attention particulière à chaque fois que de tels produits sont utilisés.
• Prévoyez une distance minimale de 5 cm entre les aliments et la résistance de voûte.
• Ne rien introduire dans les ouïes d'aération.
• Ne pas encastrer l'appareil.
• Assurez-vous que les récipients utilisés soient compatibles avec une cuisson au four.
• Ne pas enlever les boutons du panneau de commande lors de son nettoyage.
• Ne pas conserver ni utiliser de sprays inflammables ou tout autre produit inflammable à proximité de l'appareil.
• Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère facilement inflammable.
• Ne jamais poser de plat ou de papier aluminium directement sur la résistance de sole du four.
• Ne pas couvrir les parois du four avec du papier aluminium.
• Ne rien poser sur la porte du four lorsqu'elle est ouverte.
• Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau.
• Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.
• Cet appareil génère des températures élevées qui peuvent occasionner des brûlures.
• La température de la porte et des parois est élevée lorsque l'appareil fonctionne. Utilisez des gants ou des maniques pour sortir les plats/aliments du four.

• En cas de contact de la peau avec les parties chaudes de l'appareil, placez immédiatement la brûlure sous un jet d'eau très froide et contactez un médecin.
• Cet appareil est conçu pour la cuisson des aliments et ne doit pas être utilisé pour une autre fonction.
• Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il bascule.
• S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
• Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
Attention ! surface chaude

. Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé, mais l'apporter à un professionnel pour contrôle et/ou réparation.

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel

Mise à la terre

Cet appareil doit être branché sur une prise terre. Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

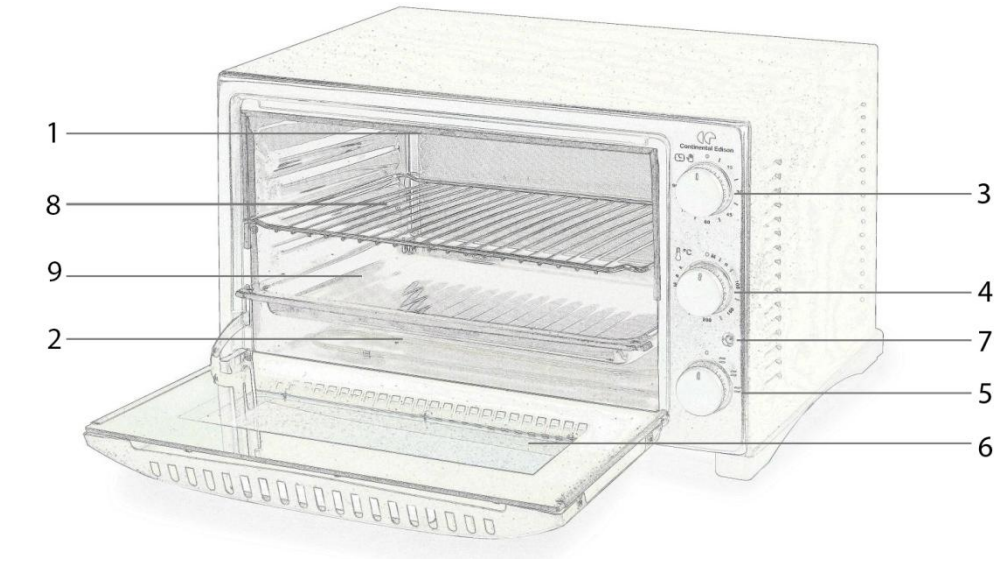

1- Résistance de voute
2- Résistance de sol
3- Bouton de commande - minuterie
4- Bouton de commande - thermostat
5- Bouton de commande – sélection du mode de cuisson
6- Porte avec double vitre
7- Témoin lumineux
8- Lèche frite
9- Grille de four

Pour une stabilité optimale

Pour éviter le glissement du four sur tous types de surfaces, 4 patins translucides anti dérapants sont fournis avec et sont placés à l'intérieur de votre four.

- Retirez les 4 patins du support anti adhésif
- Placez les 4 patins dans les quatre angles de la base de votre four
- Vérifiez que les patins sont solidement fixés.

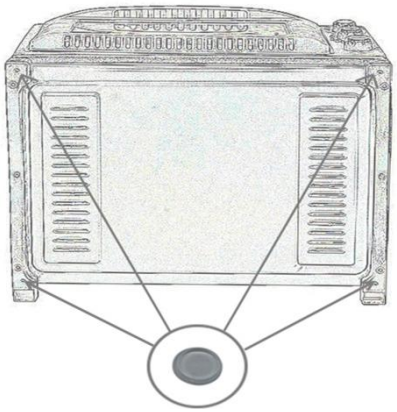

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez soigneusement le four en veillant à retirer tous les matériaux d'emballage.
- Retirez tous les accessoires du four.
- Essuyez le four et les accessoires à l'aide d'un chiffon humide puis séchez-les.
- Décollez les patins translucides, placez-les sur la partie plastique en dessous du four sur les 4 cotés.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le.
- Allumez le four en sélectionnant un temps et un mode de cuisson.
- Fermez la porte
- Réglez le thermostat sur 240°C
- Faites fonctionner l'appareil pendant 15 minutes à vide.

ATTENTION : de la fumée peut s'échapper de votre four, ceci est normal et disparaitra progressivement à mesure que vous utiliserez votre four.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Etape préalable : Placez la lèchefrite dans la position la plus basse, puis placez la grille dans la position désirée en veillant à respecter son sens d'installation.

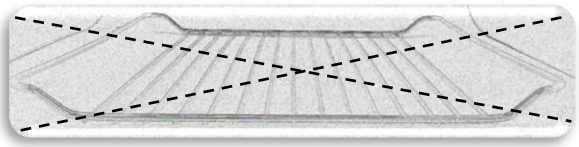

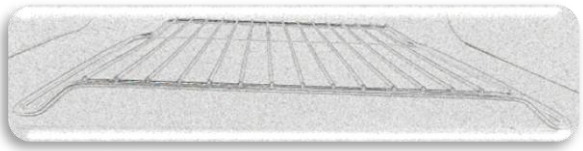

1. Placez le plat sur la grille ou la lèchefrite à la hauteur souhaitée et fermez la porte du four.

2. Le bouton (5) vous permet de sélectionner les résistances que vous souhaitez utiliser :

Résistance de voute : Grill

Résistance de sol : Cuisson et réchauffage

Résistance de voûte et de sol : Cuisson et Grill

Sélectionnez le mode de cuisson adapté à vos besoins au moyen du bouton de commande (5) en le tournant vers la droite.

3. Sélectionnez la température désirée au moyen du bouton de commande (4)

4. Sélectionnez le temps de cuisson désiré en tournant la minuterie
Si la minuterie n'est pas mise en marche, le four ne se mettra pas en chauffe.
Vous pouvez sélectionner la durée de cuisson entre 1 et 90 minutes.
Les temps de cuisson dépendent de la qualité des produits, de la température des aliments et des goûts de chacun. Reportez-vous aux conseils de cuisson de vos préparations.

5. Une fois le temps de cuisson écoulé ramenez les boutons de commande (4) et (5) face aux repères 0, puis sortez votre plat du four à l'aide de manique ou de gants.

Remarque : Si les 2 boutons de commande minuterie (4) et de réglage des modes de cuisson (5) ne sont pas tous les 2 enclenchés, le four ne chauffera pas.
Le témoin lumineux de fonctionnement indique que le four est allumé et en chauffe. Quand le four atteint la chaleur sélectionnée, le témoin s'éteint automatiquement.

ATTENTION : la porte est chaude pendant le fonctionnement. Veuillez porter des gants thermiques de cuisine ou des protections thermiques afin d'éviter tout risque de brulure.

CONSEILS UTILES

Il n'est généralement pas nécessaire de préchauffer le four. Mais vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous chauffez le four avant de faire cuire des plats délicats, comme de la viande à cuisson moyenne et des gâteaux.

CONSOMMATION D'ENERGIE

- Lorsque les aliments sont en train de cuire, à chaque fois que vous ouvrez la porte du four, l'air froid entre à l'intérieur et conduit ainsi à la perte d'énergie. Par conséquent nous vous conseillons d'ouvrir la porte du four uniquement si nécessaire.
- Ne préchauffez pas le four si ce n'est pas nécessaire.
- Avant de cuire un aliment congelé, assurez-vous de le décongeler au préalable.
- Si vers la fin de la cuisson vous éteignez le four et laissez vos aliments dans le four cela économisera de l'énergie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avertissement : Avant le nettoyage et l'entretien du four débranchez-le et attendez qu'il soit froid.
- Les produits de nettoyage : Avant d'utiliser des produits de nettoyage sur votre four, vérifiez si ils sont appropriés. N'utilisez pas d'objets qui peuvent endommager la surface du four tels que des crèmes caustiques, des tampons en laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
- L'intérieur du four : Après chaque utilisation de four, nous vous conseillons de le nettoyer avec un chiffon trempé au préalable dans de l'eau chaude savonneuse. Pour faire un nettoyage complet vous aurez peut-être besoin d'un liquide spécial de nettoyage.
- Accessoires (lèchefrite, grille) : lavez-les dans l'eau avec du détergent de cuisine immédiatement après usage.

Remarque : Ne nettoyez pas la porte du four tant que le panneau de verre est chaud car le panneau risque de se détériorer.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agrée pour que son traitement soit effectué.

Importé par CAPE.TEAM 69400 LIMAS – France
Fabriqué en Turquie